


Istruzioni per montaggio Copricaldaia/ Cassetta Copricontatore:

Avviso:

Prima di iniziare il montaggio dell'articolo accertarsi di disporre di un cacciavite o avvitatore con punta a stella, e guanti per lavorare in sicurezza.

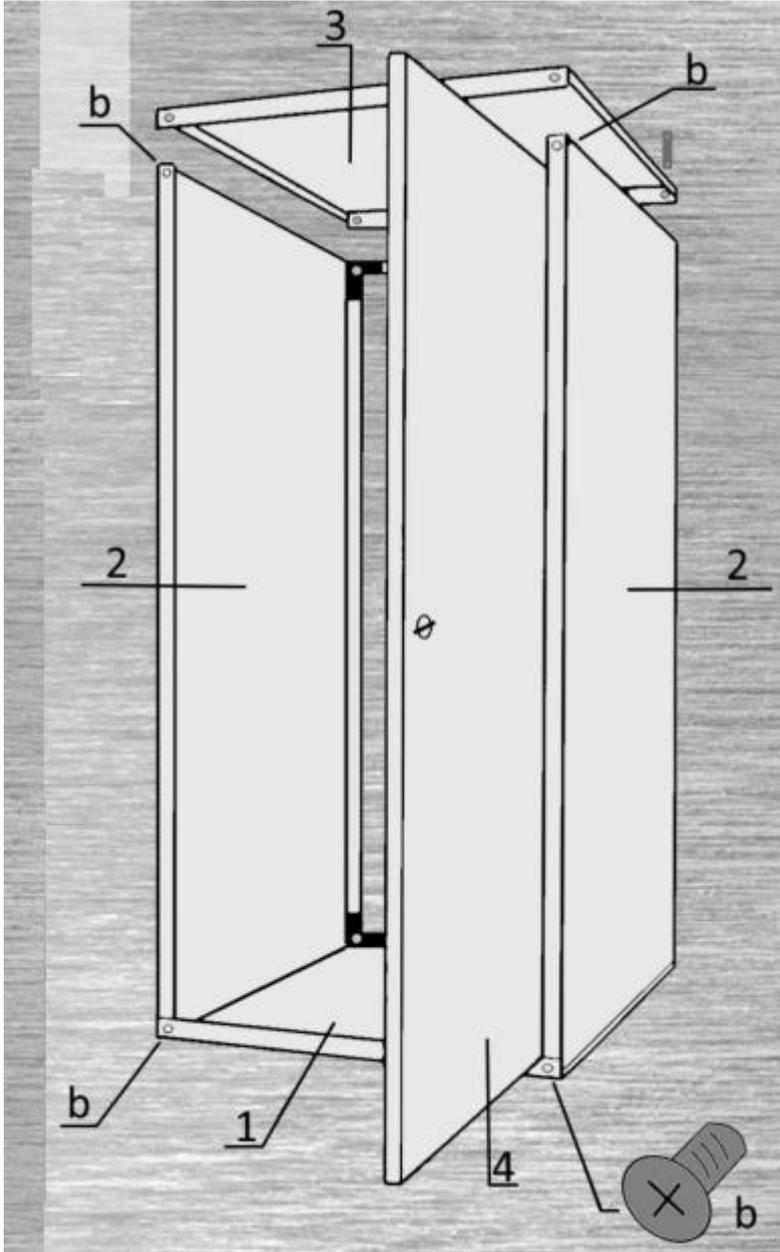

Contenuto della confezione:

Nr. 2 pannelli laterali
Nr. 1 pannello superiore
Nr. 1 pannello inferiore
Nr. 1 porta
Nr. 1 bustina con kit di montaggio
composto da: chiave, serratura,
forcella per fissaggio della
serratura, nr.8 viti.

Sequenza di montaggio:

- 1) posizionare il fondo del copricaldaia a terra o su base piana.
- 2) incastrare i due fianchi laterali del copricaldaia.
- 3) inserire il pannello superiore.
- 4) inserire la porta, infilando le cerniere, già presenti nell'anta, agli appositi fori predisposti.
- 5) assicurarsi che tutti i fori risultino combacianti.
- 6) procedere con l'avvitamento iniziando dai lati per concludere con la parte posteriore.
Andranno avvitate nr. 2 viti sul lato destro, nr. 2 viti sul lato sinistro, nr. 4 viti nella parte posteriore.

7) ultimato il montaggio è possibile rimuovere la pellicola protettiva

presente sulla lamiera e procedere all'installazione del copricaldaia.

Nella parte posteriore dell'articolo sono presenti nr.4 fori con diametro mm 6, per poter fissare il copricaldaia alla parete.