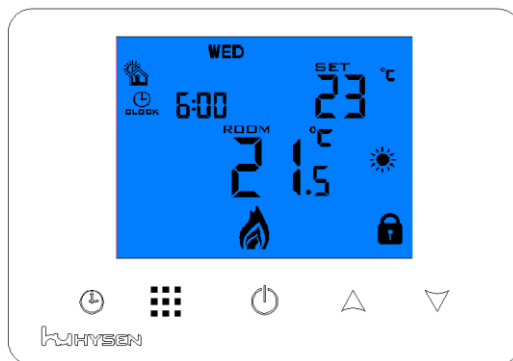


Cronotermostato Pegaso Plus UEN107210

Gentile Cliente, la ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzioni in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione.

DESCRIZIONE

Il cronotermostato settimanale Pegaso Plus consente di regolare la temperatura ambiente in riscaldamento o raffrescamento in modo pratico e con una programmazione semplice e intuitiva. Il cronotermostato Pegaso Plus è in grado di lavorare su più livelli di temperatura liberamente selezionabili durante l'arco della giornata. La funzione antigelo, infine, consente di proteggere il vostro sistema di riscaldamento da eventuali danni da congelamento durante i periodi di inattività.



Avvertenze Generali:

- 1) Dopo aver tolto l'imballaggio assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzate l'apparecchio e rivolgetevi al nostro vostro grossista di fiducia. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo.

Attenzione: l'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

- 2) Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente costruito e cioè come cronotermostato. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.
- 3) In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio disattivatelo e non manomettetelo. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- 4) L'installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le generali precauzioni di sicurezza vigenti.



Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche al prodotto illustrato in questo manuale d'istruzioni, in conseguenza alla costante ricerca dello sviluppo tecnologico produttivo e normativo del prodotto. E' stata dedicata la massima cura nella trascrizione delle caratteristiche tecniche e dei codici del prodotto.

Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali errori.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni (L x A x P mm): Alimentazione: 130x90x25

Intervallo temperatura di lettura: 5-35C°

Passo di regolazione: 0.5C°









Sonda interna : NTC (10K) 1%

Portata contatti (Commutatore): capacitivo 5A

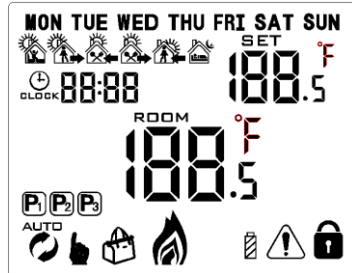
Il prodotto è GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

















Apparecchio conforme alle direttive LVD 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC

	sympo	represent
		ON/OFF acceso - spento
		1 premere velocemente  in questo modo cambio da manuale in automatico. 2 premere per  per 3-5 secondi in questo modo si entra nella programmazione. 3. portando il cronotermostato in OFF e premendo  per 3-5 secondi si entra nella programmazione avanzata.
		1 Conferma I dati 2 usato solo si regola l'ora Only short press it to set time 3 premendolo per 3-5seconds si passa nella modalità vacanza
		1 decremento 2 premendo a lungo blocco e sblocco il cronotermostato
		1 Incremento 2 premendolo imposto la temperature manuale provvisoria








Icone significato :




Operation Instruction




Mode	Description
Modo automatico	Premere  per cambiare dal modo automatico al modo manuale
Manuale permanente	Premere  e portare in manuale il cronotermostato simbolo mano. Usare  oppure  per impostare la temperatura.
Manuale provvisorio	Su modo automatico scritta "auto" premere  oppure  e impostare la temperatura desiderata. Al primo evento impostato il cronotermostato si riporterà sul modo automatico.
Modo vacanza	Premere a lungo  e premere  o  per disattivare "OFF" o attivare "ON". Poi premere  e impostare i giorni di vacanza premendo  . Poi premi  per impostare la temperatura usando i tasti  . Premi  ancora per confermare. Se tu vuoi disattivare la modalità vacanza premere




Impostare l'ora

Premere , lampeggiano i minuti premere  per impostare i minuti. Poi premere , per impostare l'ora con i tasti . Poi premere , e impostare il giorno della settimana con i tasti . in fine premere  per confermare.

Modalità avanzata

A cronotermostato spento premere  per 5 seconds in questo modo entro nella modalità avanzata.

Da A1 a AC, premere  per scorrere tali opzioni, e modificare con i tasti , . Dopo 5 secondi il dato viene confermato automaticamente e si esce dalla programmazione.

NO	Setting Options	Data Setting Function	Factory Default
A1	Measure Temperature Calibration	16 +34°C press  ,  to adjust.	Display measuring temperature
A2	Temperature control return difference setting	0.5-5°C	1°C
A3	Children lock setting	0:half lock 1:full lock	0
A4	Limit value of low temperature protection	5-10°C	5°C
A5	Setting temperature lowest limit	1-10°C	5°C
A6	Setting temperature highest Limit	20-70°C	35°C
A7	Weekly programming selection	P1: 5+2 P2: 6+1 P3: 7	P1
A8	The status of thermostat when power on	0:Keep last status before power off 1:shut down status	0
A9	Anti-freeze function	0: Anti-freeze function close 1: Anti-freeze function open	0
AA	°C or °F	0: °C 1: °F	0
AB	Restore factory defaults	Display A o, long press  until show the whole screen	

Programmazione settimanale

6 periodi di programmazione: Premere con il crono acceso a lungo “⋮” per programmare il primo periodo e impostare l’ora di accensione , premere “▲” e “▼” per variare i dati , poi premere “⋮” per impostare i minuti, premere “▲” e “▼” per impostare la temperatura e premere “⋮” per passare al periodo successivo.

Impostazione di default:

☀️		☀️➡️		☀️➡️		☀️➡️		☀️		🌙	
Accensione		speglimento		Accensione		speglimento		Accensione		speglimento	
6:	21	8:	17	11	21	13	17	17	21	22	17
00	°C	00	°C	: 3	°C	: 3	°C	: 0	°C	: 0	°C
				0		0		0		0	

Per la programmazione settimanale impostare dalla modalità avanzata il parametro :

A7	Weekly programming selection	P1: 5+2 P2: 6+1 P3: 7	P1
-----------	------------------------------	-----------------------------	----

E svolgere la stessa modalità di programmazione.

Schema di collegamento:

